Manual de instrucciones

MxOnda

PLANCHA DE COCINA ELÉCTRICA

Modelo: MX-GR2169

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

ATENCIÓN

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto. Con la plancha modelo **MX-GR2169** podrá cocinar todo tipo de alimentos sin necesidad de aceites. Entre otras tiene las siguientes características:

- Placa antiadherente
- 1288 cm² de superficie útil de cocinado
- Resistencia de gran superficie tipo “M”
- Alta resistencia al rayado
- Control variable de temperatura con termostato desmontable
- Interruptor de encendido y piloto luminoso
- Asas de tacto frío
- Bandeja recoge jugos extraíble

ANTES DE CONECTAR EL APARATO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz y que está dotada de toma de tierra.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las normas de seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que sea adecuado para la potencia del aparato.

- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se puedan tropezar con él por error.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el selector de temperatura en agua ni ningún otro líquido.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- Sitúe la plancha al menos a 50 cm de las paredes de otros electro-domésticos, muebles o cualquier objeto que pudiera dañarse con el calor.
- Antes de utilizar este aparato por primera vez, lave la placa con agua caliente jabonosa utilizando para ello un estropajo de nylon o de plástico, **NO** utilice estropajos metálicos ni limpiadores líquidos abrasivos. Aclare y seque cuidadosamente.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- Este aparato trabaja a altas temperaturas, por lo cual, durante su manipulación **NO** toque las superficies calientes. Sujételo por las asas. Si fuese necesario utilice unos guantes o manoplas de cocina.
- Mientras que la plancha esté conectada o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- Coloque siempre la plancha sobre una superficie seca, estable y nivelada, no la utilice en el exterior.
- Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desconecte la plancha, siempre que no la esté utilizando, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- Desenchufe la plancha y deje que esta se enfríe antes de moverla, desmontar el selector de temperatura o proceder a su limpieza.

- Procure que el cable no cuelgue por el borde de la mesa, encimera o mostrador, ni que este toque superficies calientes.
- No coloque la plancha encima o cerca de quemadores a gas, placas eléctricas u hornos calientes.
- Tenga especial cuidado al mover la plancha cuando esta contenga aceite u otros líquidos calientes.
- No utilice ningún elemento combustible, maderas ni carbón.
- Cuando esté en funcionamiento, podría provocarse un incendio si la plancha de cocina entra en contacto o está cerca de algún material inflamable o elementos tales como cortinas, visillos, protectores contra salpicaduras, estantes, etc.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
- Utilice únicamente el módulo selector de temperatura suministrado.
- En caso de avería, anomalías, sí la placa se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y FUNCIONES

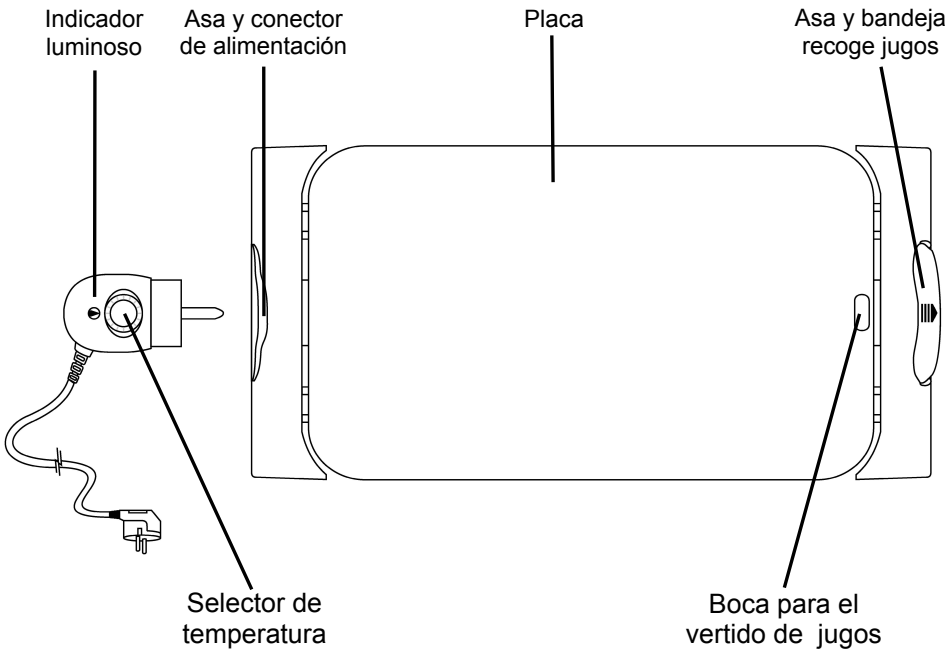

PRECAUCIÓN
Cuando manipule la plancha y el selector de temperatura esté desconectado de la misma, **NO** toque los terminales del conector de alimentación de la placa. Podrían estar calientes.

USO DE LA PLANCHA
1. Inserte el selector de temperatura en el conector de alimentación de la placa y enchufe la clavija a una toma de corriente de red.
2. Gire el botón del selector de temperatura (en el sentido de las agujas del reloj) a la posición deseada, el indicador luminoso se encenderá.

Notas:
- Si el selector de temperatura no está completamente insertado en el conector de alimentación y gira el botón del selector de temperatura, el indicador luminoso se encenderá pero la placa no se calentará. Desconecte el enchufe de la red y repita los pasos anteriores.
- Durante el cocinado, es normal que el indicador luminoso se encienda y se apague, esto significa que la placa ha alcanzado la temperatura seleccionada y que el termostato la está controlando correctamente.

3. Precaliente la placa entre 7 y 14 minutos antes de asar los alimentos, una vez adquirida la temperatura, el indicador luminoso se apagará.
4. Después de usar la plancha, sitúe el botón del selector de temperatura en la posición apagado (**0**), desconecte el enchufe de la toma de corriente y extraiga el selector de temperatura del conector de alimentación.
5. Deje que la placa se enfríe totalmente, después retire toda la grasa que pueda haberse acumulado y limpie la placa.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
- Recuerde que la placa está recubierta con una superficie antiadherente y que deberá utilizar siempre utensilios de madera o plástico.
- Si va a asar a la plancha verduras, pescado o carne magra, puede verter en la superficie de la placa unas gotas de aceite. Si va a asar cualquier alimento que contenga alguna cantidad de grasa, o que ha sido marinado previamente, no será necesario engrasar la superficie de la placa.
- Precaliente la placa de 7 a 14 minutos antes de asar los alimentos.
- Podrá encontrar pinchos para brochetas en la mayoría de los comercios. Si utiliza pinchos desechables de madera, empápelos en agua al menos 12 minutos antes de ensartar los ingredientes en ellos, de este modo se evitará que se quemen y conseguirá una presentación más atractiva.
- Si usa una marinada con aceite, coloque la plancha cerca de un extractor. El aceite o la grasa producirán algo de humo.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

1. Desenchufe la plancha de la toma de corriente de red y espere a que esté completamente fría antes de proceder a su limpieza.
2. Una vez que la placa esté fría, retire con cuidado toda la grasa que pueda haberse acumulado.
3. Lave la placa en agua caliente jabonosa. Utilice un estropajo de nylon o de plástico, **NO** utilice estropajos metálicos o abrasivos, después aclare y deje secar.
4. El selector de temperatura o el enchufe nunca debe introducirse en el agua ni en el lavavajillas. Para su limpieza, utilice un paño húmedo.

Notas:

- No deje para su limpieza la placa encendida, requemando los restos de comida que queden en su superficie tras cocinar. Además de provocar humo innecesariamente, esto puede reducir la duración de la capa antiadherente y podría existir riesgo de incendio.
- Para evitar el deterioro de las superficies pintadas, NUNCA introduzca la plancha de cocina en el lavavajillas. Únicamente podrá lavar en el lavavajillas la bandeja recoge jugos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V ~ 50 Hz
Potencia	2000 W
Superficie útil (aprox.)	1288 cm²
Longitud del cable	1 m
Dimensiones	556 x 280 x 88 mm (l, a, alto)
Peso	2,4 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX, MX ONDA" y su logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.
CARRETERA N-I , Km 31,7
(28750) San Agustín de Guadalix (MADRID)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es